


PR-LUMETÖKKE / PAIGALDUSJUHEND


KIINNITUS LE-410

sobib PR-lumeõkete kinnitamiseks
kõikidele plekk- ja bituumenkatustele.

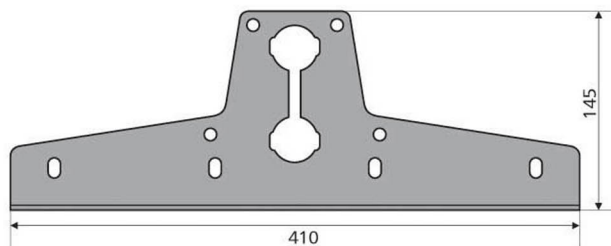


Kinnitus kinnitatakse roovitusele 7x50 kruvidega vastavalt joonistele katusetüübist tulenevaid erisusi arvestades. Iga kruvi alla asetatakse tihend, nõgus pool vastu katust. Kinnituste maks. paigaldusvahe on 1080 mm.

KIVIPROFIIL-350 PLEKK-KATUS

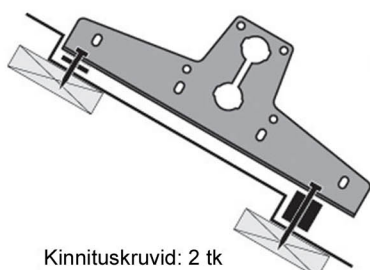


Kinnituskruvid: 2 tk
Tihendid: 4 mm / 1 tk
20 mm / 1 tk

KIVIPROFIIL-400 PLEKK-KATUS

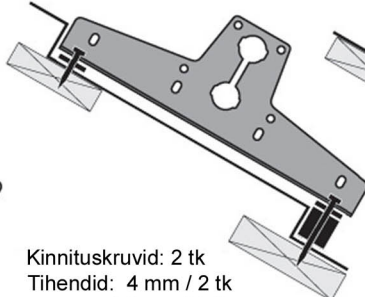


Kinnituskruvid: 2 tk
Tihendid: 4 mm / 2 tk
20 mm / 1 tk

PROFIILPLEKK-KATUS

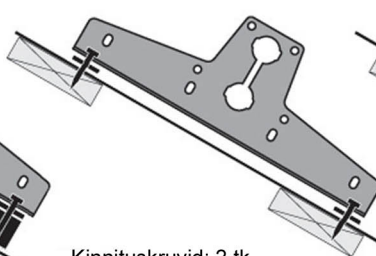


Kinnituskruvid: 2 tk
Tihendid: 4 mm / 2 tk

BITUUMENKATUS

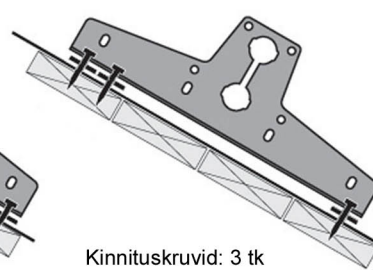

Kinnituskruvid: 3 tk
Tihendid: 4 mm / 3 tk


Lock-katusele KINNITUS LE-410 paigaldatakse VASTURAUD VR-LOCK-in ja valtskatusele VASTURAUD VR-400 abil.

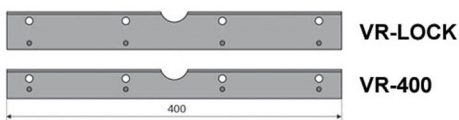

VR-LOCK

VR-400

LOCK-KATUS JA VALTSKATUS

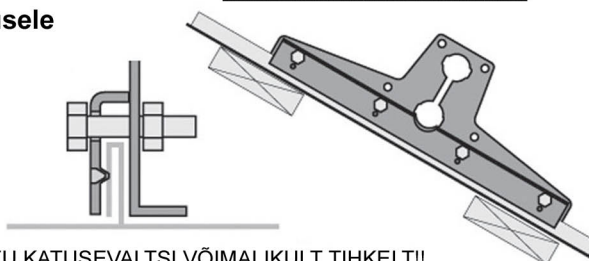


Kinnitus kinnitatakse surudes katusevalts nelja 8x25 poldiga kinnituse ja vasturaua vahele. Kinnituste maks. paigaldusvahed: Lock-katus 1050 mm, valtskatus 1080 mm.

TÄHELEPANU! VASTURAUD SURUTAKSE VASTU KATUSEVALTSI VÕIMALIKULT TIHKELT!!

Kivikatusele paigaldatakse PR-lumetõke KIVIKATUSEKINNITUSTEGA kasutades abipuu.



KIVIKATUS

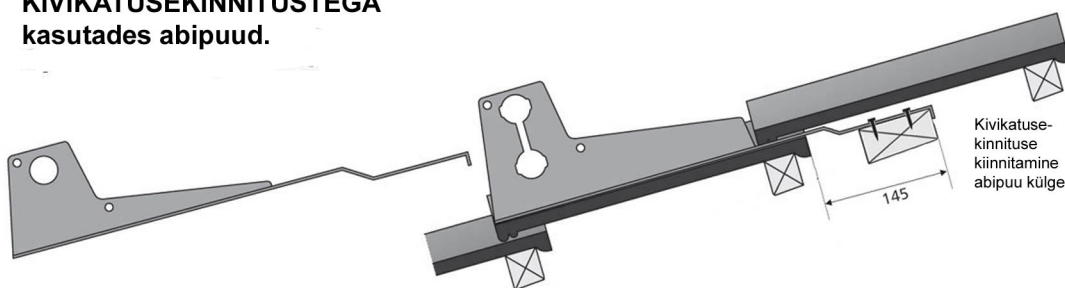

Kivikatusekinnituse kiinnitamine abipuu külge.

Sarikatele roovlattide vahele kinnitatakse abipuu 50x100 mm (kogu lumetõkke ulatuses). Kivikatusekinnitused (1- või 2-torulised) kinnitatakse abipuu külge kahe 7x50 kruviga. Kinnituste maks. paigaldusvahe 1050 mm.

ÕÕ KINNITUSTE VAHED

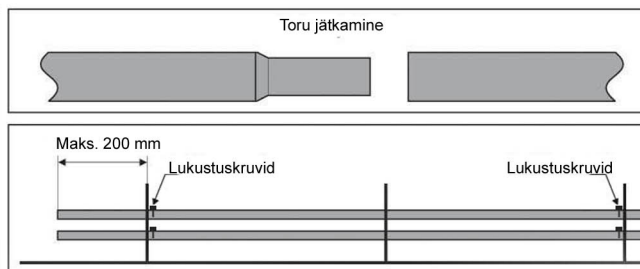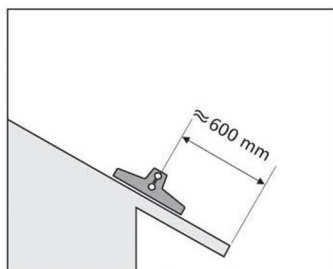

Tähelepanu! Lumetõkktorud tuleb otsest fikseerida seespoolt kinnitusi kruvidega, et vältida nende kohalt nihkumist.