



ETERNIIDI LADUSTAMINE

Eterniidi ladustamise tingimused

1. Tooteid tuleb hoida **kuivades tolmuvabades ruumides**.

Märkus: Selle nõude eiramisel võib esineda plaatide värvi muutumist ja pleekimist.

2. Lahtipakitud plaate ei tohi hoida pudenevate ja tolmavate ehitusmaterjalide läheduses.

Märkus: Selle nõude eiramise korral võivad plaadid kaotada kaubandusliku välimuse.

3. Lahtipakitud toodete ümberladumisel tuleb vältida plaatide värvitud pinna kahjustamist: **plaate ei tohi loopida ega maad mööda lohistada**.

Märkus: Selle nõude eiramise korral võivad plaadid saada mehaanilisi kahjustusi.

4. Üle kahe tootepaki ei tohi üksteise peale asetada.

Märkus: Selle nõude eiramise korral võivad alumised plaadid saada mehaanilisi kahjustusi.

5. Toodete **laadimisel kraana abil on keelatud kasutada tõstetrosse**.

Märkus: Selle nõude eiramise korral võivad plaadid saada mehaanilisi kahjustusi.

Juhend eterniidi ladustamiseks

Kvaliteetne eterniitkatus õigesti ladustades

„Miks mu katus valge on, kuigi väljas ei ole talv?“ küsib hiljuti paigaldatud eterniitkatuse omanik. Baltikumi ainus kiudtsemendist eterniitplaatide tootja, UAB Eternit Balticu esindajad selgitavad, et **katuse valgenemine võib olla põhjustatud eterniidi vales ladustamisest** ning katuse välimuse saab taastada **pestes katust sidrunhappelahusega**. Tootja on koostanud spetsiaalsed juhised eterniidi ladustamise kohta, kuid tihtipeale loetakse kogu informatsiooni hooletult.



Vale suhtumine eterniidi ladustamisesse

„Üheks peamiseks ohuks on see, et värvitud eterniitplaate hoiustatakse õues. Tihtipeale arvatakse, et katusematerjal ongi mõeldud õues hoidmiseks, kuid kui eterniit on pakitud kilesse ning hoiustatakse alustel, siis ei saa kogunenud liigne niiskus plaatidest eralduda. Vihm ja lumi põhjustab plaatides oleva lubja migreerumist ning seetõttu muutub nende värv valgeks,“ selgitab Eternit Balticu kvaliteediosakonna juhataja Edgaras Norgela, lisades, et valesti ladustatud plaatide vastupidavus aga ei vähene.

Lubjalaigud tekivad plaatidele enamasti peale materjali kuivamist. Kuigi toote kvaliteedi see ei muuda, tuleb meie spetsialistidel tihtipeale inimesi rahustada ning vajalikke konsultatsioone pidada.

Asbestivaba eterniiti tuleb enne katusele paigaldamist **hoiustada** tuulutatavas kohas – **laos, garaažis või mõnes teises ruumis, mis ei ole niiske.**

Eterniitkatuse ladustamisjuhistega tutvumine

Eterniidi ladustamise eeskirjad on lisatud igale kaubaalusele. Plaatide ei tohi virnastada üle kahe kihi ning ebatasasele pinnale võib asetada ainult ühe aluse. Lisaks ei tohi plaatide tirida ega vedada – neid tuleb lihtsalt tõsta ning üle meetri pikkuseid plaate tuleb tõsta kahekesi (Eterniit Klassik, Eterniit Agro L ja Eterniit Agro XL).

Igal kaubaalusel ning ka meie veebilehel on välja toodud eterniitplaatide põhiteave, eterniidi ladustamine ning eterniidi paigaldusjuhised.

Kõik eelnevad soovitused tulevad pikaajalisest kogemusest. Eterniidi paigaldamisega saavad hakkama ka mitte kõige laialdasemate ehitusteadmistega inimesed, kuid vahel juhtub ka asjatundjatelgi õnnetusi – eterniiti paigaldatakse alt ülespoole ning paremalt vasakule. Kahjuks on ette tulnud ka olukordi, kus on paigaldatud plaate vastupidi – nii, et vihmavesi voolab plaatide vahelt konstruktsioonidesse.

Seega on tugevalt soovituslik tutvuda kõikide juhistega. Eterniidi ladustamise tingimuste rikkumise korral ei vastuta Bestor Grupp AS ega Eternit Baltic võimalike komplikatsioonide eest ja ostja ei saa nõuda kahju hüvitamist või hinna alandamist.


CEDRALI LADUSTAMINE

Voodrilaudu Cedral tuleb **hoida kaetuna euroalustel**, millel need tarniti. Kõik toodete veo käigus kasutatud **ajutised kattematerjalid tuleb ära võtta**, et kogunenud niiskus eemalduda saaks. Ladustatavad voodrilauad tuleb katta läbipaistmatu **presentkattega**.

Voodrilaudu tuleb poriplekkide eest kaitsta.


Alusel hoidmine

Kiudtsemendist voodrilauad tuleb **horisontaalselt siledale pinnale** asetada. Hoolitsege vajaliku hulga prusside eest või hoidke voodrilaudu euroalustel. Voodrilaud peavad alati olema korralikult kinnitatud. **Ärge voodrilaudu kunagi seina vastu toetage.**

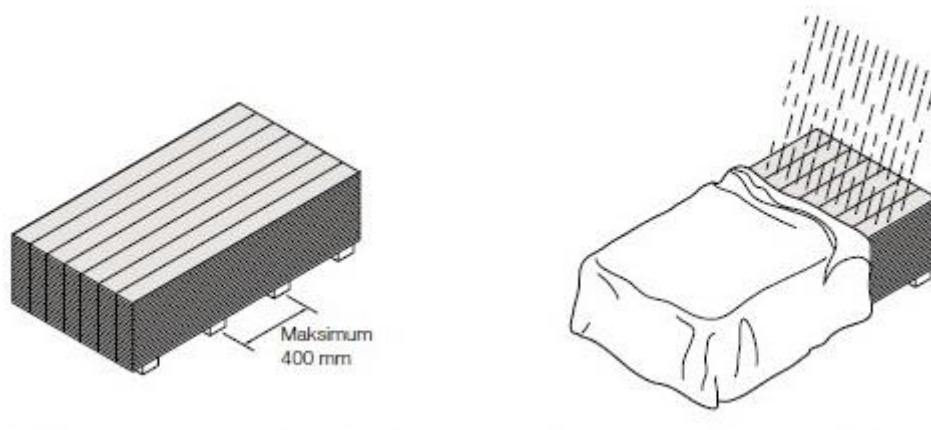

Laudade kaitsmine

Ladustatud voodrilaudu tuleb ümbritseva keskkonna mõjude eest kaitsta. Lahti pakitud voodrilaudu Cedral ei tohi hoida tol mavate ja peeneteraliste ehitusmaterjalide läheduses. Laudade märgumisel tuleb pakend avada ja voodrilauad ladustada nii, et need hästi kuivada saaksid.

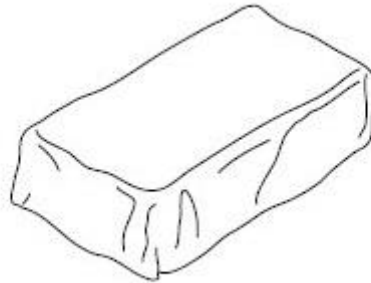

Laudade katmine

Tooteid tuleb hoida **kuivas ja tuulutatavas ruumis**. Kui voodrilaudu hoitakse õues, tuleb neid alati **vihma eest kaitsta**, st presendi või kilega kattega

CEDRALI TRANSPORT

Cedrali voodrilaudade vedamisel tuleb olla väga ettevaatlik, kuna need võivad katki minna. Juhul, kui voodrilaudu hoitakse siledal pinnal, tuleb need kogu pikkuse ulatuses spetsiaalsetele alustele toetada.


Cedrali voodrilaudu on kõige parem kanda küljele pööratult. Kui lauda kantakse üksinda, tuleb laud enne selle üles tõstmist küljele pöörata, seejärel aga kanda võimalikult laiali sirutatud kätel, et laud võimalikult hästi toetatud oleks.

Kiudsemendist voodrilaudade Cedral laadimisel tuleb nende värvitud pinda kahjustuste eest kaitsta: laudu hunnikust võttes ei tohi neid tõmmata, vaid tuleb ümber laduda üksteise pealt korralikult maha tõstes.


Voodrilaudade vahel tuleb kasutada polüetüleenkilet. Voodrilaudadel soovitatakse lasta "aklimatiseeruda" ruumis, kus neid kasutama hakatakse.

CEDRAL


Kiudtsement voodrilaud

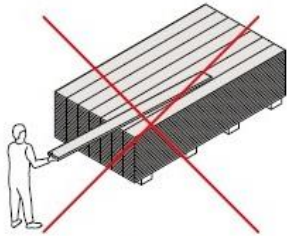

Ärge tõmmake voodrilaudu hunnikust välja.

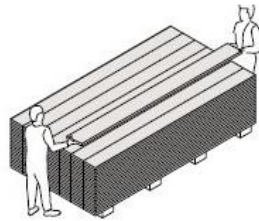

Voodrilauad tuleb hunnikust välja tõsta.

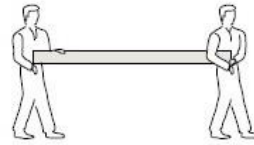

Kandke voodrilaudu servast hoides, kuid ärge ladustage servale toetuvatena.

Cedral voodrilaudade ladustamise tingimuste rikkumise korral ei vastuta Bestor Grupp AS ega Cedral võimalike komplikatsioonide eest ja ostja ei saa nõuda kahju hüvitamist või hinna alandamist.